


# モノレール相取工法



## ●モノレール相取工法の流れ

- \*モノレールを設置する
- \*バックホウをモノレールであげる
- \*バックホウで定置クレーン用 H 鋼反力台を設置する
- \*定置式クレーンをあげ反力台に移動する
- \*定置式クレーンで 1 台目のジブクレーンを組み立てる
- \*1 台目のジブクレーンで 2 台目を組み立てる
- \*2 台目のジブクレーンで 3 代目を組み立てる

以下、繰り返し何台でも設置可能

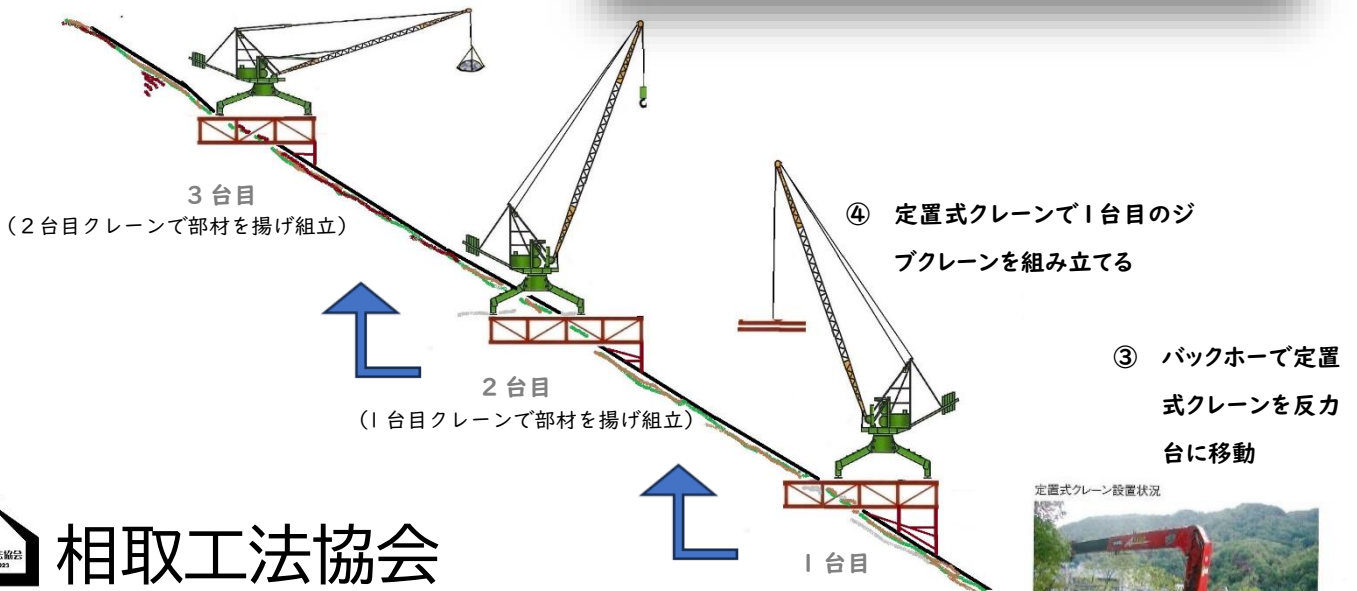

 相取工法協会

☎ 011-872-6766



② 3 トン用モノレールで定置式クレーン (2.8 トン) を運ぶ



定置式クレーン設置状況



① モノレールでバックホウをあげ H 鋼反力台を設置する



3 条式

軌定レールは 3 条式

